


BLAM BT30

Enceinte stéréo sans fil

NOTICE D'UTILISATION

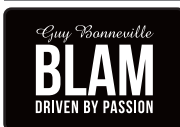

Contenu de la boîte

- Enceinte Bluetooth 30W
- Câble audio (jack 3,5 mm - jack 3,5 mm)
- Câble d'alimentation
- Notice d'utilisation

1. Bouton marche

Appuyez et maintenez pendant trois secondes pour allumer/éteindre. Arrêt automatique après 40 minutes d'inactivité pour conserver l'énergie.

2. Bouton précédent

Appuyez pour naviguer entre vos morceaux.

3. Bouton Play/Pause

Appuyez pour lancer ou mettre en pause la lecture.

En utilisation Bluetooth, appuyez et maintenez pour activer Siri ou S-Voice. Appuyez à nouveau pour désactiver.

Appel entrant : appuyez une fois pour répondre, appuyez à nouveau pour raccrocher.

Pour refuser un appel appuyez et maintenez.

4. Bouton suivant

Appuyez pour naviguer entre vos morceaux.

5. Bouton mode

Utilisez ce bouton pour basculer entre les modes Bluetooth/AUX/USB.

Appuyez et maintenez pour appairer deux enceintes en TWS.

6. Bouton Bluetooth

Si un câble AUX n'est pas inséré, l'enceinte se mettra automatiquement en mode Bluetooth. En mode Bluetooth, appuyez pour associer un appareil Bluetooth.

7. Indicateur de charge

Lumière clignotante rouge : la batterie est faible.

Lumière verte continue : l'appareil est en charge.

8. Indicateur du niveau de batterie

Les lumières indiquent l'énergie restante.

Clignotante : l'appareil charge. Continue : l'appareil est chargé.

9. Bouton de diminution du volume

10. Détecteur thermique

Détecte la chaleur émise par une main et va automatiquement activer les dispositifs de rétroéclairage des boutons.


11. Microphone

Restez à une distance inférieure à un mètre du microphone lorsque vous parlez.

12. Indicateur AUXILIAIRE

Lorsqu'un câble AUX est inséré dans l'enceinte, l'appareil se mettra automatiquement en mode Auxiliaire. Quand la lumière est verte, le mode Auxiliaire est activé.

13. Bouton d'augmentation du volume

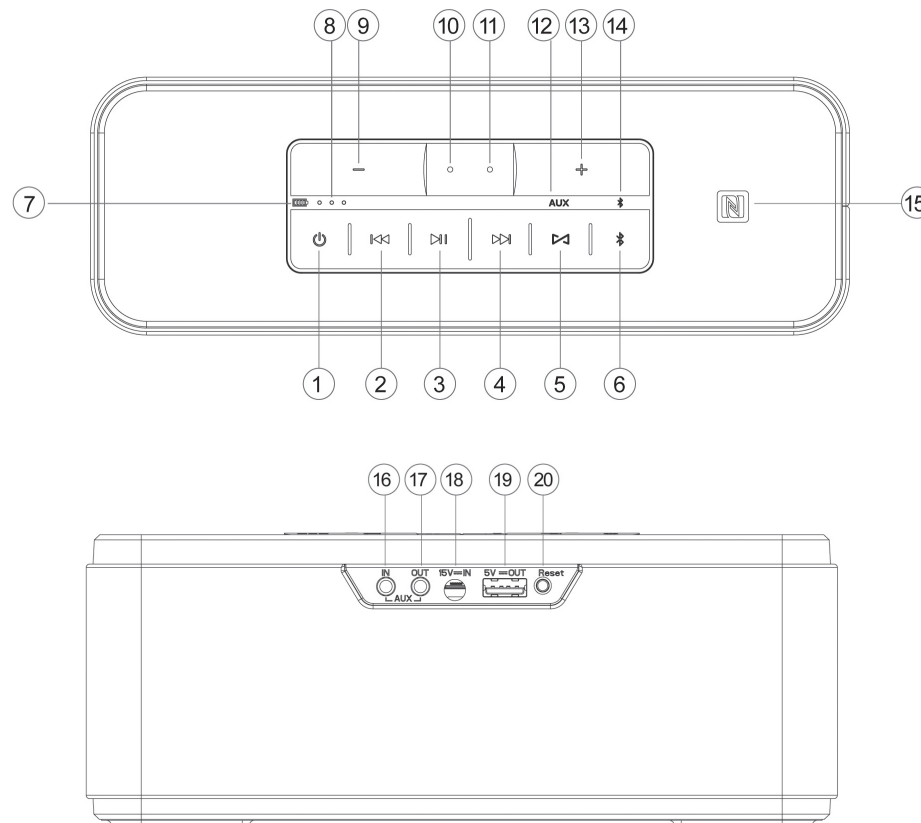

14. Indicateur Bluetooth

Lorsque la lumière est allumée, le mode Bluetooth est activé. Lorsque que l'appareil entre en mode appairage, l'indicateur clignotera en bleu. Une fois l'appareil couplé, l'indicateur s'allumera en bleu continu.

15. Zone NFC

Maintenez votre appareil au-dessus de cette zone pour utiliser la technologie NFC lors d'une connexion Bluetooth.

16. Prise auxiliaire IN

Connecte l'enceinte à des appareils média extérieur.

17. Prise auxiliaire OUT

Pour utilisation d'écouteurs ou de casques.

18. Prise micro-USB

Cette prise ne peut pas être utilisée pour des connexions d'appareil extérieurs, seulement pour charger l'enceinte.

19. Port d'alimentation USB

Fournit de l'énergie aux appareils connectés (5V/1A de puissance de sortie). Cette fonction n'est disponible que si l'enceinte est allumée.

20. Bouton RESET

Appuyez pour réinitialiser l'appareil.

TRUE WIRELESS STEREO SOUND (TWS)

Connecter deux enceintes en stereo

Une fois que l'une de vos deux enceintes est correctement associée à un appareil, veuillez suivre les étapes suivantes pour appairer en TWS :

- Appuyez et maintenez le bouton mode (5) de la première enceinte pour entrer en face d'appairage : la lumière bleue clignotante du Bluetooth ainsi qu'une mélodie indiquera que l'appairage est prêt.
- Allumez la seconde enceinte à appairer.
- Le signal sonore signifie que les deux appareils ont correctement été associés : la première enceinte affichera une lumière violette et la seconde une lumière jaune.
- Vous pouvez maintenant pleinement profiter du son stéréo net grâce à la séparation du canal gauche et du canal droit. Lorsque que les deux enceintes seront allumées elles devront être appairées à nouveau.

NOTE

- La fonction TWS n'est disponible qu'avec les modes Bluetooth et Auxiliaire.
- La fonction TWS n'a pas de mémoire lors d'une connexion. Les deux enceintes se coupe simultanément si l'une est éteinte.

Suivez les instructions ci-dessus pour associer à nouveau deux enceintes la prochaine fois que vous les allumerez.

Bluetooth

1. Allumez l'enceinte et maintenez votre téléphone ou tout autre appareil à moins d'un mètre de l'enceinte, appuyez sur le bouton Bluetooth (6) : l'enceinte passera en mode appairage et une lumière devra clignoter.
2. L'appairage s'arrête automatiquement après trois minutes (signalé par un "bip"). Pour entrer à nouveau en phase d'appairage, suivez les instructions ci-dessus.
3. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur l'appareil que vous souhaitez associer à l'enceinte.
4. L'enceinte apparaîtra sous le nom de "BT30" dans les recherches d'appareils disponibles.
5. Sélectionnez "BT30" depuis la liste : si un mot de passe vous est demandé, entrez "0000".
6. L'enceinte se souviendra de l'appareil comme du dernier appareil associé.
7. En mode Bluetooth vous pouvez passer au mode AUX en insérant un câble AUX.
8. Les appels entrants passeront outre musique et autres médias avec une invite vocale d'appel entrant : appuyez simplement sur le bouton Play (3) pour répondre/interrompre un appel et maintenez le bouton pour décliner l'appel. Appuyez sur le bouton Play (3) pour répondre à un second appel entrant.
9. Appuyez et maintenez le bouton Play (3) trois secondes pour activer la fonction Siri ou S-Voice de votre téléphone.

AUX

Insérez le cordon auxiliaire dans le port prévu à cet effet pour faire automatiquement basculer l'enceinte en mode Auxiliaire. En mode Auxiliaire, l'indicateur correspondant s'allumera.

Connectez votre appareil audio à l'entrée auxiliaire IN avec le câble audio jack 3,5mm fourni.

NFC

Activez la fonction NFC de l'appareil que vous souhaitez connecter à votre enceinte. Approchez votre appareil de la zone NFC située sur le dessus de l'enceinte à côté du port du microphone. L'enceinte se connectera automatiquement.

PRÉCAUTION

Utilisation appropriée

1. Pour éviter dommages et risques de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la poussière, les vibrations, la pluie, l'eau, ou liquide de toute sorte.
2. Ne placez pas cet appareil à proximité de flammes ou d'une source de grande chaleur. Placez toujours l'appareil sur une surface plane et stable.
3. Evitez de placer des objets sur l'enceinte.
4. Ne faites pas preuve de force excessive quand vous pressez les boutons ou tenez en main l'enceinte.
5. Pour nettoyer votre enceinte, utilisez un tissu doux et sec ou bien un tissu très peu humide sans aucun produit corrosif ou agent nettoyant.

SÉCURITÉ

Pour empêcher feu, choc et blessure, veuillez ne démonter ou remplacer aucun élément de l'enceinte. Dans l'éventualité où votre appareil deviendrait endommagé ou nécessiterait réparation, veuillez contacter un professionnel ou un service qualifié. Nous ne sommes responsables d'une blessure personnelle ni d'aucun dommage causé par une mauvaise utilisation du produit.

Veillez à ne pas autoriser l'utilisation de l'enceinte à un enfant en bas âge sans la surveillance d'un adulte.

BLAM BT30

Wireless stereo speaker

USER MANUAL



Box Content

- 30W Wireless Speaker
- Audio Cable (jack 3.5mm - jack 3.5mm)
- Charging cable
- User Manual

1. Power button

Press and hold for three seconds to turn on/off.
Auto power off after 40 minutes idea for power saving.

2. Previous button

Press to navigate between tracks.

3. Play/Pause button

Use to play and pause audio. While in Bluetooth mode, press and hold to activate Siri or S-Voice. Press again to disable. Incoming call: press once to answer, press again to end. Press and hold to decline call.

4. Next button

Press to navigate between tracks.

5. Mode button

Use this button to toggle between Bluetooth/AUX/USB mode. Press and hold to pair TWS speakers together.

6. Bluetooth button

If there is no AUX cable inserted, the speaker will automatically enter default Bluetooth Mode. When in Bluetooth mode, press to initiate Bluetooth pairing.

7. Charging Indicator

Flashing red: battery is low.
Solid green: device is charging.

8. Battery-Level Indicator

Lights indicate remaining power.
Flashing: device is charging. Solid: device is fully charged.

9. Volume decrease button

10. Thermal sensor

Detects the heat of a human hand and will automatically activate the devices frosted LED button-backlighting.


11. Microphone

Remain within three feet of microphone while speaking.

12. AUX indicator

When an AUX cable is inserted into speaker, the device will automatically enter AUX mode. When solid green indicator light is on, AUX mode is enabled.

13. Volume increase button

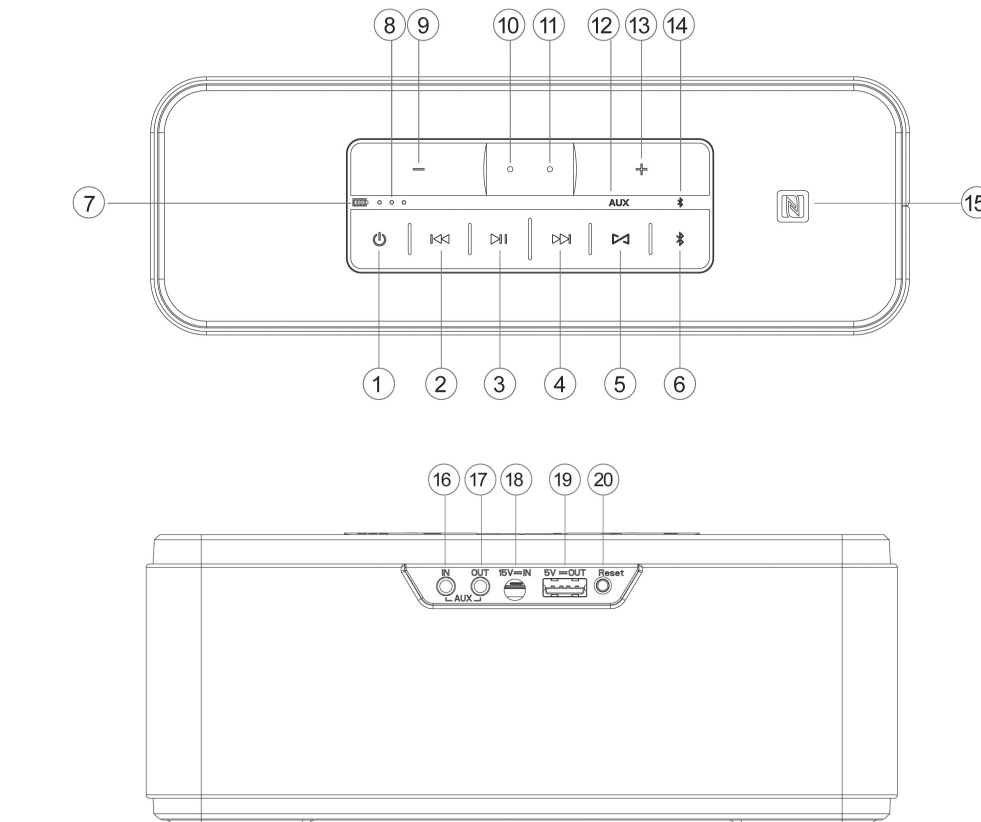

14. Bluetooth indicator

When the indicator light is on, Bluetooth mode is enabled. When Bluetooth is in pairing mode, a blue indicator will flash. Once a device has been paired, blue indicator will remain solid.

15. NFC area

Hold your device over this area to use NFC for Bluetooth Connection.

16. AUX IN port

Connects speaker to external media devices.

17. AUX OUT port

For headphone use.

18. Micro USB Jack

This port cannot be used for external device connection, for charging use only.

19. USB power port

Provides power to connected devices. This function is enabled when speaker is on.

20. Reset button

Press to reset device.

TRUE WIRELESS STEREO SOUND (TWS)

Connect two speakers in stereo

Une fois Once on of your two speakers are successfully paired with a device, follow these steps to pair TWS:

- Press Mode button (5) on the first speaker to enter pairing with blue indication flashing and pairing prompts.
- Power the 2nd speaker to paring (disconnected if Bluetooth connected).
- A tone will sound when the two speakers have been successfully paired with purple Bluetooth indicator on the 1st speaker and yellow indicator on 2nd speaker.
- Now you can enjoy the crisp stereo surround sound with separate left channel and right channel. The next time when both speakers are powered on, the need to be re-paired.

NOTE

- TWS function available only in Bluetooth & AUX IN mode.
- No memory function for TWS connection.
Two speakers shut down simultaneously while power off.

Follow the above instruction to pair the two speakers again next time when you turn on.

Bluetooth

1. Power on speaker and hold your phone or other device within 3 feet of the speaker, press the Bluetooth button (6): the speaker will enter pairing mode and the indicator light should begin flashing.
2. Pairing mode will automatically be stopped (signaled by a beep) after 3 minutes. To re-enter pairing mode, follow the instructions beginning at step 1.
3. Ensure Bluetooth is enabled on the device you want to pair the speaker with.
4. The speaker will appear as "BT30" when scanning for available devices.
5. When selecting "BT30" from the list, if prompted for a password, enter "0000".
6. The speaker will record this device as the last device paired.
7. When in Bluetooth mode you can with to AUX mode by inserting the AUX cable.
8. Incoming calls will override music and other media with an incoming call voice prompt, simply press the Play button (3) to answer/end or press and hold to decline the call. Press the Play button (3) to answer a second incoming call.
9. Press and hold the Play button (3) for three seconds to activate Siri/S-Voice function of your phone.

AUX

Insert the AUX cord into the designated port to automatically switch the speaker to AUX mode. While in AUX mode, AUX indicator will glow Connect your audio device to AUX input with the supplied 3.5mm audio cable.

NFC

Turn on the NFC function on the device you wish to connect to your speaker. Touch the device to the speaker NFC area located on the top of the speaker next to the Mic. Port. The speaker will connect automatically.

CAUTION

Proper use

1. To prevent damage and risk of electrical shock, do not expose this device to dust, vibration, rain, water or liquids of any kind.
2. Do not place device near open flames or extreme heat sources. Always place your device on level, flat and stable surfaces.
3. Avoid placing items on top of the speaker.
4. Do not use excessive force when pressing buttons or handling speaker.
5. To clean your speakers, use a dry, soft cloth or minimally damp cloth without any corrosive solvent or cleaning agent.

SAFETY

To prevent fire, shock or injury, please do not disassemble or replace any parts of this speaker. If your device becomes damaged or in need of repair, please contact a professional maintenance or qualified service center for assistance. We are not responsible for any personal injury or property damage caused by improper use of this product. Please do not allow the use of this speaker by small children without proper adult supervision.