


# BLAM BT45

## Enceinte stéréo sans fil

### NOTICE D'UTILISATION

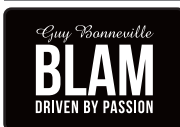

#### Contenu de la boîte

- Enceinte Bluetooth 45W
- Câble audio
- Câble USB (TYPE C)
- Adaptateur secteur Europe
- Notice d'utilisation

#### 1. Indicateur de charge

Rouge clignotant : la batterie est faible / rouge continu : l'appareil est en charge / vert continu : l'appareil est entièrement chargé / pas de lumière : l'adaptateur est déconnecté.

#### 2. Indicateur USB

Lorsque le voyant est allumé en jaune, le mode USB est activé.

#### 3. Indicateur Auxiliaire

Lorsque le voyant est allumé en vert, le mode auxiliaire est activé.

#### 4. Indicateur Bluetooth

Clignote en bleu lorsque l'enceinte est en phase d'appairage, et s'allume en bleu continu lorsque l'appairage est effectué. Clignote en vert lorsque l'enceinte est en phase d'appairage TWS, et s'allume en vert lorsque l'appairage est effectué.

#### 5. Zone NFC

Maintenez votre appareil au-dessus de cette zone pour effectuer une connexion Bluetooth.

#### 6. Microphone

Restez à une distance inférieure à un mètre de l'enceinte lorsque vous parlez.

#### 7. Détecteur thermique

Détecte la chaleur émise par une main et va automatiquement activer les dispositifs de rétroéclairage des boutons.

#### 8. Bouton TWS

Appuyez pour entrer ou sortir de la phase d'appairage TWS.

#### 9. Diminuer le volume

#### 10. Augmenter le volume

#### 11. Bouton Play/Pause

Appuyez pour lancer ou mettre en pause l'audio.

En utilisation Bluetooth, appuyez et maintenez pour activer Siri ou S-Voice. Appuyez à nouveau pour désactiver.

Appel entrant : appuyez une fois pour répondre, appuyez à nouveau pour raccrocher. Pour refuser un appel appuyez et maintenez.



#### 12. Bouton Auxiliaire

Appuyez pour passer d'un mode à un autre (Bluetooth, Auxiliaire).

#### 13. Bouton Bluetooth

L'enceinte est réglée sur le mode Bluetooth par défaut.

Appuyez et maintenez pour entrer en phase d'appairage. Pour retourner aux modes Auxiliaires ou Bluetooth, appuyez à nouveau sur le bouton.

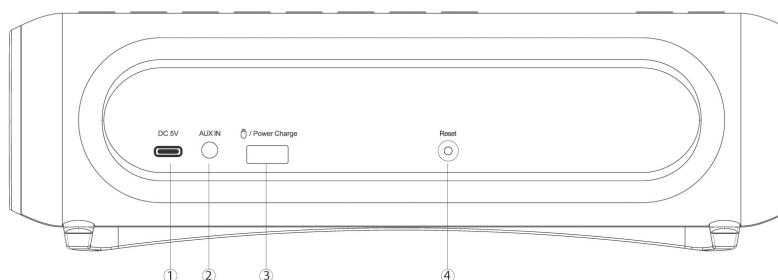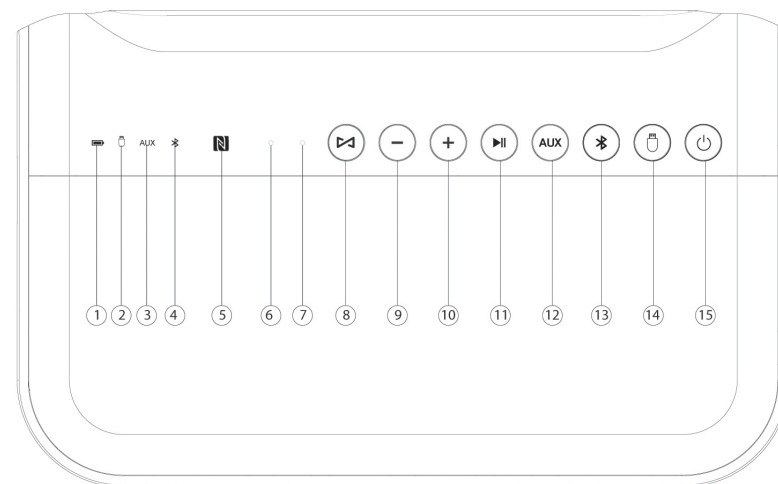

#### 14. Bouton clé USB

Appuyez pour entrer en mode USB : la musique sera jouée à partir d'une clé USB.

#### 15. Bouton marche

Appuyez et maintenez trois secondes pour allumer/éteindre. L'enceinte s'éteint automatiquement après 40 minutes d'inactivité pour conserver l'énergie.

### POUR CHARGER L'ENCEINTE

Insérer le câble d'alimentation fourni dans le port de charge de l'appareil. Le chargement démarre automatiquement même si l'appareil est éteint.

**1. Port de chargement :** pour l'utilisation de chargeur TYPE-C (DC5V-2A).

**2. Prise auxiliaire IN :** connecte l'enceinte à des appareils médias extérieurs.

**3. Port USB :** fournit de l'énergie aux appareils connectés.

**4. Bouton RESET :** appuyez pour réinitialiser.

### TRUE WIRELESS STEREO SOUND (TWS)

#### Connecter deux enceintes en stereo

Une fois que l'une de vos deux enceintes est correctement associée à votre appareil, veuillez suivre les étapes suivantes :

- Maintenez le bouton TWS (8) de la première enceinte afin d'entrer en face d'appairage : une lumière verte clignotante indique quel'appairage est prêt à être effectué.
- Allumez la seconde enceinte à appairer en déconnectant le Bluetooth.
- Le signal sonore et une lumière verte continue indique que les deux enceintes sont correctement appairées.

Vous pouvez maintenant pleinement profiter d'un son stéréo net grâce à la séparation du canal gauche et du canal droit. Lorsque que les deux enceintes seront allumées elles devront être appairées à nouveau.

### NOTE

- La fonction TWS n'est disponible qu'avec les modes Bluetooth et Auxiliaire.
- La fonction TWS n'a pas de mémoire lors d'une connexion. Les deux enceintes se coupe simultanément si l'une est éteinte.

Suivez les instructions ci-dessus pour associer à nouveau deux enceintes la prochaine fois que vous les allumerez. Il est recommandé de ne pas jouer de la musique pendant la face d'appairage.

### Bluetooth

1. Allumez l'enceinte et maintenez votre téléphone ou tout autre appareil à moins d'un mètre de l'enceinte, appuyez sur le bouton Bluetooth (13) : l'enceinte passera en mode appairage et une lumière devra clignoter.
2. Le mode d'appairage s'arrêtera automatiquement après trois minutes (signalé par un "bip"). Pour entrer à nouveau en mode d'appairage, suivez les instructions ci-dessus.
3. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur l'appareil que vous souhaitez associer à l'enceinte.
4. L'enceinte apparaîtra sous le nom de "BT45" dans les recherches d'appareils disponibles.
5. Sélectionnez "BT45" depuis la liste : si un mot de passe vous est demandé, entrez "0000".
6. L'enceinte se souviendra de l'appareil comme du dernier appareil associé.
7. En mode Bluetooth vous pouvez passer au mode AUX en insérant un câble AUX, ou en appuyant sur le bouton AUX (12).
8. Les appels entrants passeront outre musique et autres médias avec une invite vocale d'appel entrant : appuyez simplement sur le bouton Play (11) pour répondre/interrompre un appel et maintenez le bouton Play (11) pour décliner l'appel. Appuyez sur le bouton Play (11) pour répondre à un second appel entrant.
9. Appuyez et maintenez le bouton Play (11) trois secondes pour activer la fonction Siri ou S-Voice de votre téléphone.

### AUX

Insérez le cordon auxiliaire dans le port prévu à cet effet pour faire automatiquement basculer l'enceinte en mode Auxiliaire. En mode Auxiliaire, l'indicateur correspondant s'allumera. Connectez votre appareil audio à l'entrée auxiliaire IN avec le câble audio 3,5mm fourni.

### NFC

Activez la fonction NFC de l'appareil que vous souhaitez connecter à votre enceinte. Approchez votre appareil de la zone NFC située sur le dessus de l'enceinte à côté du port du microphone. L'enceinte se connectera automatiquement.

### PRÉCAUTION

#### Utilisation appropriée

1. Pour éviter dommages et risques de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la poussière, les vibrations, la pluie, l'eau, ou liquide de toute sorte.
2. Ne placez pas cet appareil à proximité de flammes ou d'une source de grande chaleur. Placez toujours l'appareil sur une surface plane et stable.
3. Évitez de placer des objets sur l'enceinte.
4. Ne faites pas preuve de force excessive quand vous pressez les boutons ou tenez en main l'enceinte.
5. Pour nettoyer votre enceinte, utilisez un tissu doux et sec ou bien un tissu très peu humide sans aucun produit corrosif ou agent nettoyant.

### SÉCURITÉ

Pour empêcher feu, choc et blessure, veuillez ne démonter ou remplacer aucun élément de l'enceinte. Dans l'éventualité où votre appareil deviendrait endommagé ou nécessiterait réparation, veuillez contacter un professionnel ou un service qualifié. Nous ne sommes responsables d'une blessure personnelle ni d'aucun dommage causé par une mauvaise utilisation du produit. Veuillez à ne pas autoriser l'utilisation de l'enceinte à un enfant en bas âge sans la surveillance d'un adulte.

# BLAM BT45

## Wireless stereo speaker

### USER MANUAL



#### Contenu de la boîte

- 45W Wireless speaker
- Audio cable
- Type C USB cable
- EU Adapter
- User Manual

#### 1. Charging indicator

Flashing red: battery is low / solid red: device is charging / solid green: device is fully charged / no light: power adapter is disconnected.

#### 2. USB indicator

When solid yellow indicator light is on, USB mode is enabled.

#### 3. AUX indicator

When solid green indicator light is on, AUX mode is enabled.

#### 4. Bluetooth indicator

Bluetooth is in pairing mode; blue indicator is flashing. Solid blue for connection successful. TWS mode is in pairing, green indicator is flashing; solid green for TWS connection successful.

#### 5. NFC Area

Hold your device over this area to use NFC for Bluetooth Connection.

#### 6. Microphone

Remain within three feet of microphone while speaking.

#### 7. Thermal sensor

Detects the heat of a human hand and will automatically activate the devices frosted LED button-backlighting.

#### 8. TWS button

Press to enter TWS or quit TWS pairing.

#### 9. Decrease volume

#### 10. Increase volume

#### 11. Play/Pause button

Use to play and pause audio. While in Bluetooth mode, press and hold to activate Siri or S-Voice. Press again to disable. Incoming call: press once to answer, press again to end; Press and hold to decline/end call.

#### 12. AUX button

Press to switch from Bluetooth to AUX mode.

#### 13. Bluetooth button

Speaker default mode is set to Bluetooth. Press and hold to enter pairing mode. To return to AUX/USB mode, press the button again.

#### 14. USB disk button

Press this button to enter USB mode, play the music from USB flash drive.

#### 15. Power button

Press and hold for three seconds to turn on/off. Auto Power off after 40 minutes idle for power saving.

### TO CHARGE THE SPEAKERS


Insert the provided power cable into the charging port of the device. Charging begins automatically even if the device is powered off.

**1. Charging port:** for use by TYPE-C (DC5V/2A).

**2. AUX IN Port:** connect speaker to external media devices.

**3. USB port - USB disk play:** provides power to connected devices (5V/1A output).

**4. Reset button:** used to rest device should be operational issue occur.

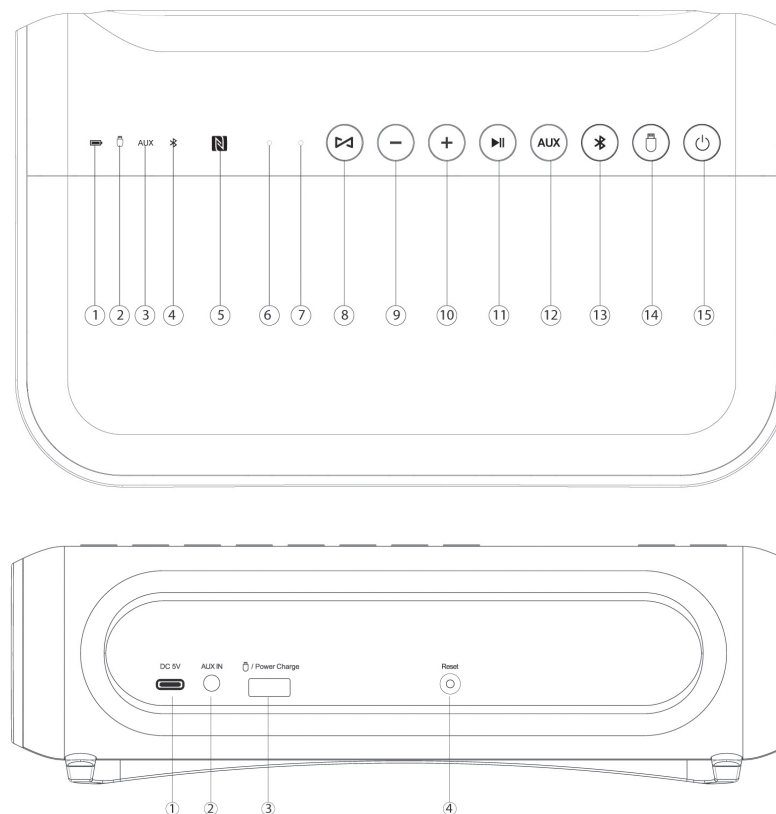

Follow the above instructions to pair two speakers the next time. It's better to have no music playing while TWS pairing.

### Bluetooth

1. Power on speaker and hold your phone or other device within 3 feet of the speaker, press and hold the Bluetooth button (13) for 3 seconds, the system will then enter pairing mode and the indicator light should begin flashing.
2. Pairing mode will automatically be canceled (signaled by a beep) after 3 minutes. To re-enter pairing mode, follow instructions beginning at step 1.
3. Ensure Bluetooth is enabled on the device you wish to pair the speaker with.
4. The speaker will appear as "BT45" when scanning for available devices.
5. When selecting "BT45" from the list if prompted for a password (sometimes called a "Passkey", "PIN number"), enter "0000".
6. The speaker will record this device as the last device paired.
7. When in Bluetooth mode you can switch to "AUX mode" by inserting the AUX cable or by pressing the AUX button (12).
8. Incoming calls will override music and other media with an incoming call voice prompt, simply press the Play button (11) to answer or press and hold to decline/end the call. Press the Play button (11) to answer a second incoming call.
9. Press and hold the Play button (11) for three seconds to activate Siri/S-Voice of your phone.

### AUX

Insert the AUX cord into the designated port to automatically with the speaker to AUX mode. When in AUX mode, AUX indicator is solid green. Connect your audio device to the AUX input with the supplied 3.5mm audio cable.

### NFC

Turn on the NFC function on the device you wish to connect to your speaker. Touch the device to the speaker NFC area located on the top of the speaker next to the Mic. Port. The speaker will connect automatically.

### CAUTION

#### Proper use

1. To prevent damage and risk of electrical shock, do not expose this device to dust, vibration, rain, water or liquids of any kind.
2. Do not place device near open flames or extreme heat sources. Always place your device on level, flat and stable surfaces.
3. Avoid placing items on top of the speaker.
4. Do not use excessive force when pressing buttons or handling speaker.
5. To clean your speakers, use a dry, soft cloth or minimally damp cloth without any corrosive solvent or cleaning agent.

### SAFETY

To prevent fire, shock or injury, please do not disassemble or replace any parts of this speaker. If your device becomes damaged or in need of repair, please contact a professional maintenance or qualified service center for assistance. We are not responsible for any personal injury or property damage caused by improper use of this product. Please do not allow the use of this speaker by small children without proper adult supervision.

### TRUE WIRELESS STEREO SOUND (TWS)

#### Connect two speakers in stereo

Once one of your two speakers are successfully paired with a device, following these steps to pair TWS:

- Press TWS button (8) on the first speaker to enter pairing with green indication flashing and pairing prompts.
- Power on the 2nd speaker to pairing (disconnected if Bluetooth connected).
- A tone will sound when the two speakers have been successfully paired with solid green Bluetooth indicator on both speakers.
- Now you can enjoy the crisp stereo surround sound with separate left and right channel. The next time when speakers are powered on, they need to be re-paired.

Now you can enjoy the crisp stereo surround sound with separate left and right channel. The next time when speakers are powered on, they need to be re-paired.

### NOTE

- TWS Function available only in Bluetooth & AUX mode (USB mode exception).
- There is no memory function for TWS connections. The two speakers shut down simultaneously while power off.